Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* no CD do projetor.

Escolha um lugar

Mantenha o projetor nivelado e coloque-o de forma que a lente fique alinhada com a parte superior ou inferior da tela, e centrada horizontalmente. Se isso não for possível, use o controle deslizante e os botões de correção de efeito trapézio horizontal para reposicionar a imagem (veja a seção "Ajuste a imagem").

Para visualizar imagens em 3D corretamente, os óculos 3D RF precisam ser usados dentro de 10 metros de distância do projetor. Use a imagem abaixo para determinar a distância de visualização para projeção em 3D (o sombreado representa a área de visualização de 3D):

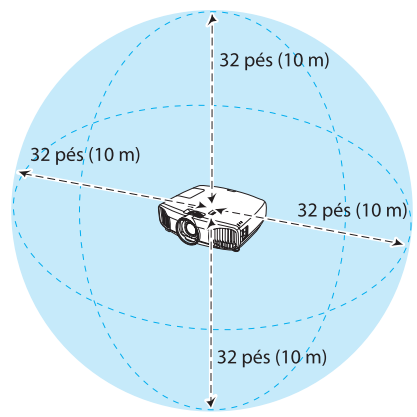

Consulte o *Manual do usuário* no CD do seu projetor para mais informações sobre onde colocar o seu projetor.

Conecte o projetor

Conecte até 5 dispositivos de vídeo e aperte os botões **Source** no controle remoto ou o botão ⏎ no projetor para mudar entre eles.

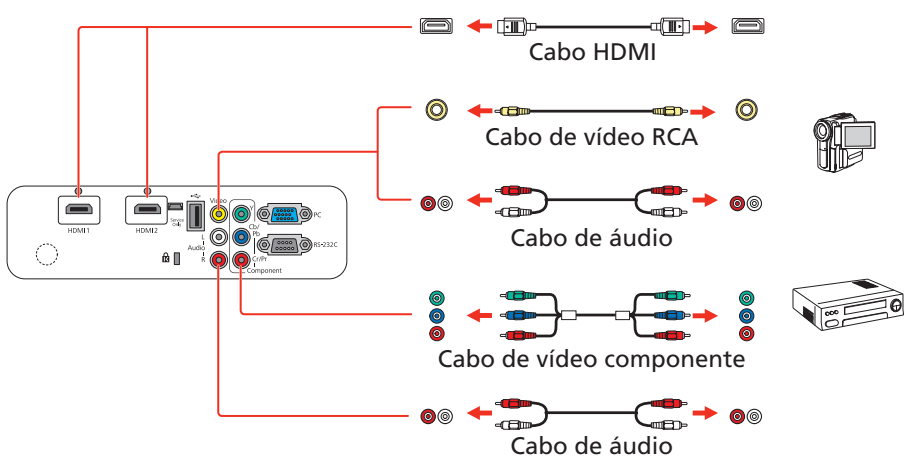

Para tipos de conexão adicionais, consulte o *Manual do usuário* no CD do seu projetor.

412472700

Ligue o equipamento

1 Ligue a fonte de vídeo.

2 Conecte o projetor. O botão ⏻ de energia do projetor fica azul.

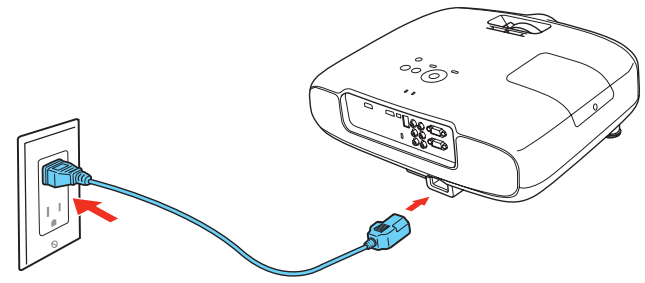

3 Remova a tampa da lente.

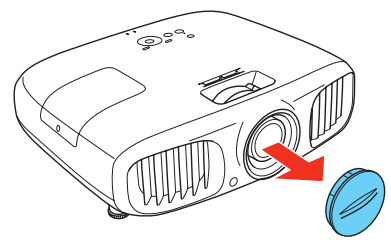

4 Aperte o botão ⏻ de energia no projetor ou o botão **On** no controle remoto. A luz de energia pisca na cor azul e depois fica acesa.

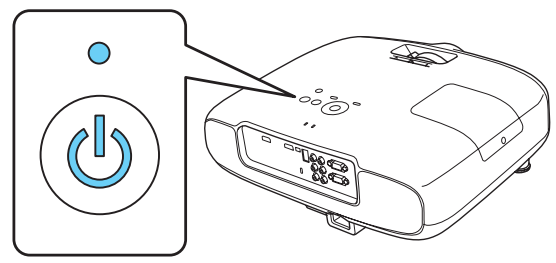

Observação: *Para desligar o projetor, aperte duas vezes o botão ⏻ de energia no projetor ou o botão* **Standby** *no controle remoto e depois desconecte o projetor da tomada. Não é preciso esperar o projetor esfriar.*

5 O idioma padrão do sistema é o inglês. Para selecionar outra língua, pressione o botão **Menu** no controle remoto. Selecione **Extended** (Avançado) e aperte **Enter**. Selecione **Language** (Língua) e aperte **Enter**. Selecione o seu idioma e aperte **Enter**. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

Ajuste a imagem

1 Se nenhuma imagem for exibida, aperte os botões **Source** no controle remoto ou o botão ⏎ no projetor para selecionar uma fonte da imagem.

Observação: *Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte a seção "Resolução de problemas".*

2 Para levantar a imagem, ajuste os pés frontais conforme mostrado abaixo.

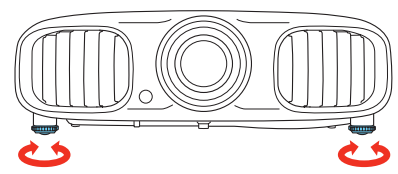

3 Gire o anel de zoom para reduzir ou amentar o tamanho da imagem.

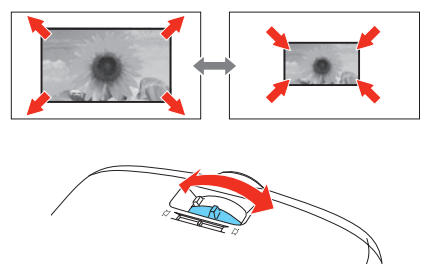

4 Gire o anel de foco para ajustar a nitidez da imagem.

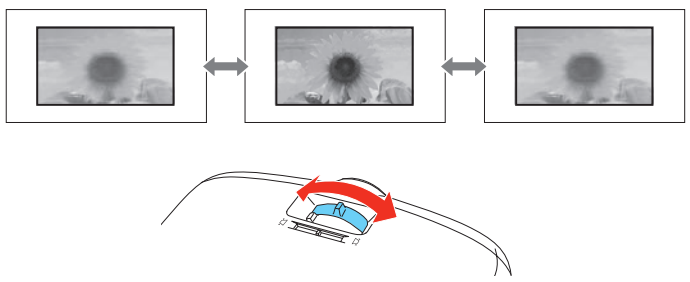

5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ▭ ou assim ▱, o projetor não está diretamente em frente à tela. Coloque o projetor diretamente em frente à tela, de forma que a lente fique paralela a ela. Ou use o controle deslizante de correção de distorção horizontal no projetor para corrigi-la.

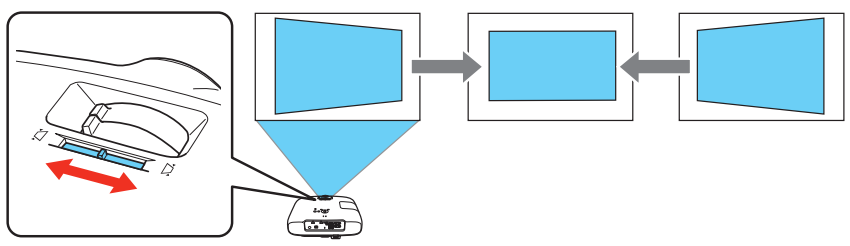

6 O seu projetor automaticamente ajusta imagens que tenham uma aparência assim ▭ ou assim ▭, mas se necessário você pode apertar o botão ◸ ou ◹ no projetor para corrigi-las.

Uso do controle remoto

Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas como mostrado (duas pilhas AA).

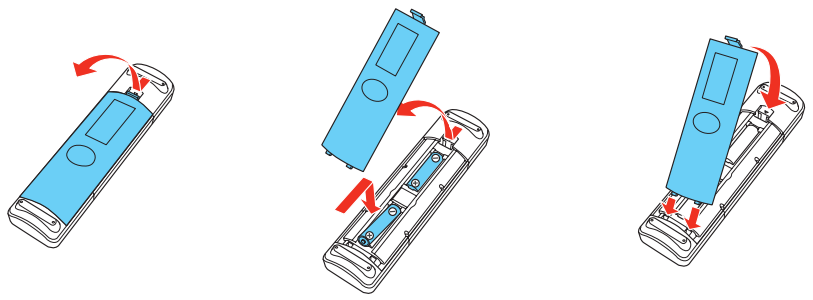

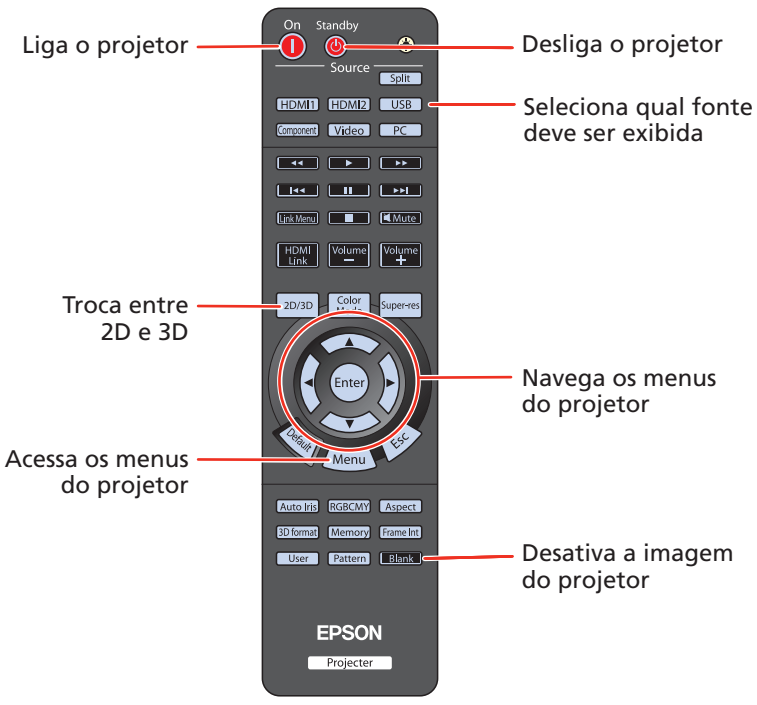

Para mais informações sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* no CD do projetor.

Visualização de imagens 3D

Para visualizar conteúdo 3D, você precisa primeiro conectar um dispositivo de vídeo compatível com 3D a uma das portas HDMI do seu projetor. Você também precisará de óculos 3D RF de obturação ativa (active shutter) da Epson ou compatíveis.

1 Ligue o dispositivo de vídeo compatível com 3D e inicie a reprodução.

2 Aperte o botão 2D/3D no projetor ou no controle remoto, se necessário.

3 Deslize o botão nos seus óculos 3D para a posição **On** (ativado).

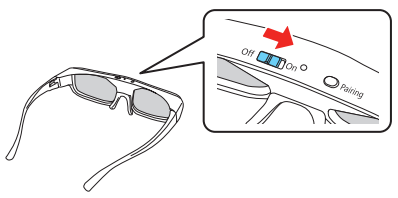

Observação: *Se os óculos não exibirem conteúdo 3D automaticamente, você pode ter que regulá-los com o projetor. Mova os óculos para uma área a, no máximo, 3 metros de distância do projetor, depois aperte e segure o botão* **Pairing** *nos óculos 3D por pelo menos 3 segundos. A luz de estado nos óculos piscará verde e vermelha alternadamente, depois permanecerá verde por 10 segundos se houver sucesso.*

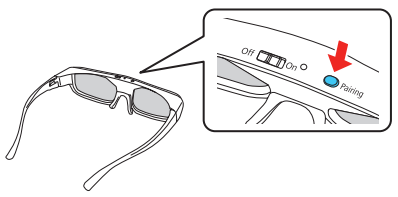

Você também pode converter automaticamente conteúdo de uma fonte HDMI em 2D para 3D. Para ativar a opção de Conversão 2D para 3D, aperte o botão **Menu** no projetor ou no controle remoto. Selecione **Sinal** e aperte **Enter**, depois selecione **Configuração 3D** e aperte **Enter**. Selecione **Conversão 2D para 3D** e aperte **Enter**. Selecione a opção **Fraco**, **Médio** ou **Forte** e aperte **Enter**.

Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais informação sobre como ajustar imagens em 3D.

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem sinal** após ligar o dispositivo de vídeo ou computador, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia no projetor está azul e não piscando.
- Aperte os botões **Source** no controle remoto ou o botão ⮕ no projetor para mudar para a fonte de imagem correta, se necessário.
- Se estiver usando um laptop Windows®, aperte a tecla de função no teclado que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como ⌨/🖵. Talvez tenha que manter a tecla **Fn** pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo **Fn** + **F7**). Aguarde um momento para a imagem aparecer.
- Se estiver usando um laptop Mac, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Selecione a opção **VGA Display** ou **Color LCD**, se necessário, depois clique na guia **Arranjar** ou **Arranjo** e selecione a caixa **Espelhar imagem**.

Se as imagens em 3D não forem exibidas corretamente, verifique o seguinte:

- Aperte o botão 2D/3D no controle remoto do projetor para ativar o modo de visualização em 3D, se necessário.
- Certifique-se de que está dentro da área de alcance para visualização em 3D. Veja a seção "Escolha um lugar" ou o *Manual do usuário* eletrônico para mais informações.

- Verifique se os seus óculos 3D não entraram em modo de espera. Deslize o botão para a posição **Off** (desativado) e depois novamente para a posição **On** (ativado).

- Aperte o botão **Menu** no controle remoto do projetor, selecione o menu **Sinal**, depois selecione **Configuração 3D** e então selecione **Formato 3D**. Certifique-se de que a opção **Automático** está selecionada.

- Certifique-se de que tanto o seu dispositivo de vídeo como a sua mídia são compatíveis com 3D. Consulte a documentação que veio com o seu dispositivo de vídeo para mais informações.

Onde obter ajuda

Manual

Para mais informação sobre o uso do projetor, clique no ícone na sua área de trabalho para acessar o *Manual do usuário*. Caso não veja o ícone do *Manual do usuário*, você pode instalá-lo a partir do CD do projetor ou visitar o site da Epson, conforme descrito a seguir.

Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você também pode falar com um técnico se ligar para este número:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-0376

Demais Regiões: 0800-880-0094

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas.

Suporte pela Internet

Visite o site **global.latin.epson.com/Suporte** para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou enviar emails para a Epson.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* no CD do seu projetor.

Você pode comprar óculos RF 3D ou outros acessórios através de um revendedor Epson autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

Avisos

Instruções de descarte do produto

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia do equipamento na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou a página **global.latin.epson.com/br** e clique no link para Suporte técnico.

Reciclagem

A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis, eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um futuro melhor para todos.

As embalagens deste produto –papelão, plástico, isopor e espuma – são recicláveis e podem ser entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras, para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.

Os materiais que compõem o produto – plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada – também são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros de Serviços Autorizados que o darão o destino ambientalmente adequado. Consulte o nosso site global. latin.epson.com/br, para uma lista de Centros de Serviço Autorizados.

Cuidado: A Epson alerta os consumidores que o descarte inadequado de embalagens e produtos pode prejudicar o meio ambiente. Os Centros de Serviços Autorizados podem receber equipamentos da marca Epson para destinaçãoambientalmente adequada.

Conheça melhor nossas ações ambientais e o Programa de Coleta de Cartuchos (**www.epson.com.br/coleta**) em nosso site.

Especificações e segurança de Bluetooth

Contém modelo de módulo Bluetooth: DBUB-E207

Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não causa interferência a sistema operando em caráter primário.

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15, Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers

We:	Epson America, Inc.
Located at:	3840 Kilroy Airport Way MS: 3-13 Long Beach, CA 90806
Tel:	562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name:	Epson
Type of Product:	LCD Projector
Model:	H501A
Marketing Name:	PowerLite Home Cinema 3020+

Garantia limitada da Epson America, Inc.

Certificado de Garantia – Projetores de Vídeo

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela Epson do Brasil Ltda. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através dos Centros de Serviços Autorizados Epson.

Suporte Técnico Gratuito (para equipamentos em garantia):

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-0376

Demais Regiões: 0800-880-0094

Termo de garantia limitada

A Epson do Brasil Ind. e Com. Ltda, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais”.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: filtros de ar e lâmpadas.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.
b. Inabilidade no uso ou uso indevido, fora das especificações para o produto.
c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.
d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.
e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.
f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.
g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.
h. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo (90 dias de garantia legal, mais 640 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como: filtro de ar e lâmpadas que contam com garantia de 90 (noventa) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro comprador do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia do produto substituto será de no mínimo 90 dias (garantia legal) ou do saldo da garantia adicional remanescente do produto substituído quando maior de 90 dias. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. Todo o processo de assistência técnica se inicia através do contato com o Suporte Técnico ao usuário Epson através do telefone 4003-0376 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-880-0094 (Outras Regiões) que ofereça as alternativas mais adequadas às necessidades do cliente ou reparação do produto.

A modalidade de garantia tratada neste certificado é a balcão, ou seja, cabe ao usuário e/ou proprietário do equipamento encaminhar sob a sua responsabilidade e custeio das despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

Epson do Brasil Ltda.

No Brasil, você também pode falar com um técnico se ligar para este número:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-0376

Demais Regiões: 0800-880-0094

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

3LCD

EPSON e PowerLite são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2012 Epson America, Inc. 12/12
País de impressão: XXXXXX

CPD-37720R1